
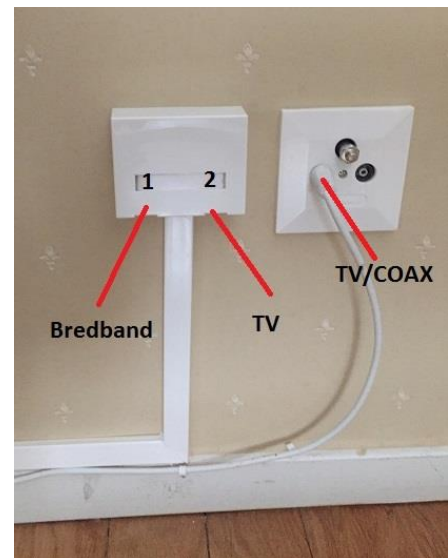


## Aktivera er TV-Box:

Rev: 2019-03-28

För att ni ska få tillgång till de kanaler som nu ingår i hyran måste ni aktivera TV-boxen hos Telia.


1. Tv-boxen måste vara ansluten via den medföljande nätverkskabeln till port 2 i nätverksuttaget.




2. Koppla in den medföljande HDMI kabeln från uttaget märkt HDMI på tv-boxen till ett ledigt HDMI uttag på er tv.



3. Koppla in strömsladden till tv-boxen märkt 6V DC och sätt in kontakten i ledigt strömuttag. Tv-boxen startar därefter automatiskt.



4. Under tiden tv-boxen startar måste du eventuellt starta om den vita "fiberdosan" i skåpet i hallen. Antingen drar ni ur dess strömkontakt och sätter i den igen, eller på AV/PÅ knappen bredvid LAN-portarna på undersidan.
5. Tv-boxen laddar ner mjukvara till sig. Boxen kommer att starta om sig ca 3-4 gånger innan en välkomstbild kommer upp på Tv:n.

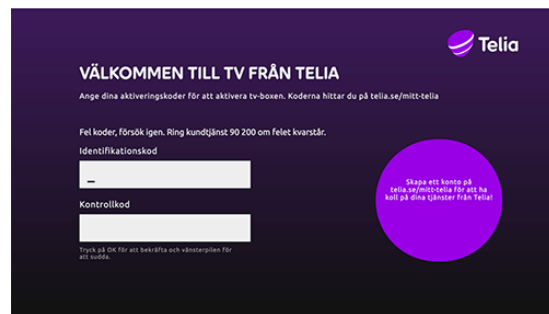

6. Tv-boxen ber er ange två koder, dessa får ni på ett sms efter att ni aktiverat er på [www.telia.se/aktivera](http://www.telia.se/aktivera). Har ni inte tillgång till en dator ringer ni 90 200 och meddelar att ni är hyresgäst hos Bostadsbolaget i Mjölby och vill aktivera er tv-tjänst.
7. Efter att ni angett era 2 koder och tryckt på "ok" på fjärrkontrollen är er tv-box klar. På tv:n kommer ni nu att välja om ni vill titta på en introduktionsfilm på ca 4 minuter. Vi rekommenderar att ni gör detta för att få lite information och tips hur ni använder er nya tv-box.

### TIPS!

Önskar ni fler kanaler, tv-boxar eller tjänster utöver de som ingår i hyran kan ni kontakta Telia eller någon av de övriga tjänsteleverantörer som finns i Utsikts nät.

<https://www.utsikt.se/lagenhet2/bostadsbolaget/>

**Bostadsbolaget i Mjölby AB**  
Carl-Magnus Miettinen: 0142 854 59